

MANUEL D'UTILISATION

et conseils d'utilisation

LES TROTTINETTES

R  **ULE**
ma poule

Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr



AVERTISSEMENT



La maintenance ainsi que les interventions sur les trottinettes électriques Roule Ma Poule doivent être réalisés uniquement par des personnes qualifiées.

La société 1000 Fois 1 Fois ne saurait être tenue pour responsable dans le cas du non-respect de ces règles

Les trottinettes électriques X1 Roule Ma Poule sont **homologuées CE** suivant la directive 2014/30/EU délivrée par :



En date du 30/09/2016

Sous le numéro d'enregistrement : AE 503598 20 0001

Rapport : 50056739 001

LES TROTTINETTES

R  **ULE**
ma poule

Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

SOMMAIRE

- 1 - La "Roule Ma Poule" en un clin d'oeil
- 2 - Précautions avant utilisation
- 3 - Point d'inspection à contrôler régulièrement
- 4 - Description des organes de commande
- 5 - Mise en route du véhicule
- 6 - Instructions de recharge/entretien de la batterie
- 7 - Entretien
- 8 - Résolution des problèmes les plus fréquents
- 9 - Conseils pratiques
- 10 - Précautions électriques
- 11 - Caractéristiques techniques

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'une **trottinette électrique Roule Ma Poule modèle X1** qui nous l'espérons vous donnera entière satisfaction.

Roule ma poule est une marque de la **SAS 1000 Fois 1 Fois** enregistré au R.C.S. LYON sous le numéro 833 483 100

Vous trouverez dans ce manuel toutes les consignes et conseils d'utilisation de votre trottinette Roule Ma Poule que nous vous invitons **à lire attentivement avant toute utilisation de votre trottinette Roule Ma Poule.**

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

1 - La Roule Ma Poule en un clin d'oeil



Pas d'assurance supplémentaire

Roule Ma Poule n'a pas besoin d'être assurée. Votre responsabilité civile suffit ! Il n'y a pas non plus de frais d'immatriculation à prévoir. Nous vous invitons néanmoins à vérifier auprès de votre compagnie d'assurance si elle prend en charge les Engins de Déplacements Personnel (EDP).



Conducteur à partir de 14 ans



Pas besoin de permis et d'immatriculation



Certification CE



Utilisable sur piste cyclable ou route



Max 25 km/h



5h pour une recharge pleine



Double selle pouvant accueillir un passager

70km

Autonomie de 70km !



Batterie facile à extraire (sous la selle)



Batterie transportable pour recharger à l'intérieur

LES TROTTINETTES

ROULE

ma poule

Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

1 - La Roule Ma Poule en un clin d'oeil



Moteur 1200w



Renfort mousse



225

Pneus larges de
225 mm



Garde-boue vous
protégeant de la
pluie et de la
poussière



Selle de qualité
supérieure



Feu arrière LED
80mm / X Watt



Moteur électrique
sans bruit



Visualisez
instantanément
l'état de la
batterie



Feu avant LED
180mm / X Watt



Clignotants arrières



Accélérez en
tournant la
poignée



Largeur 33 cm
(sans le guidon)

3

3 vitesses
disponibles



Klaxon puissant



Clés de
démarrage



Longueur 188 cm



Alarme antivol
intelligente et
verrouillage
moteur



Freins à
disques avant
et arrière

LES TROTTINETTES

ROULE
ma poule

Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

2 - Précautions avant utilisation

AVERTISSEMENT INTEMPÉRIES

Ne laissez pas votre trottinette sous de forte pluie, sous la neige ou à un ensoleillement important.

L'utilisation de votre trottinette lors de température négative peut altérer son autonomie et son fonctionnement.

NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DE SÉRIEUX DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU CORPORELS

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

- L'utilisation des trottinettes électrique X1 Roule Ma Poule ne nécessitent pas de permis.
- La charge maximale est de 180kg.
- Les trottinettes électriques X1 Roule Ma Poule sont utilisable à partir de 14 ans seulement.
- Les utilisateurs de la trottinette électrique X1 Roule Ma Poule doivent être en pleine possession de leurs moyens physiques et mentaux sous peine d'accidents graves.
- Avant chaque utilisation, il est conseillé de procéder à une vérification rapide de l'état des pneus et du bon fonctionnement du système de freins.
- L'utilisation des trottinettes électrique X1 Roule Ma Poule est autorisée sur les trottoirs à la vitesse de 6km/h et sur les chemins privés. Son utilisation en dehors de ces limites dépend de la tolérance ou de la législation fixée par chaque pays, chaque région ou chaque commune. Avant son utilisation sur la route renseignez-vous sur la réglementation en vigueur.
- Le port d'un casque homologué n'est pas obligatoire mais est fortement conseillé ainsi qu'une attitude responsable en respectant la civilité de rigueur ainsi que le code de la route.
- Il est important de couper le contact lorsque vous manoeuvrez manuellement votre trottinette Roule Ma Poule ou lorsque vous vous en éloignez.

Avant de conduire votre trottinette X1 Roule Ma Poule pour la première fois, lisez attentivement cette notice d'utilisation, puis entraînez vous sur un terrain privé, et assurez-vous de bien maîtriser votre trottinette X1 Roule Ma Poule.

LES TROTTINETTES




Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

3 - Points d'inspections à contrôler régulièrement

Contrôle	Caractéristiques	Action
Freins avant et arrière	Freins à disques hydrauliques, Système anti patinage électronique E-ABS. Freinage souple, facile et puissant.	<p>1/ Moteur coupé, exercé une pression sur le frein avant puis sur le frein arrière en poussant la trottinette. Si elle avance, faite vérifier les freins par un professionnel ou contacter contact@trottinette-roulemapoule.fr</p> <p>2/ Réglage du jeu de frein: tournez l'écrou de réglage à l'aide d'une clé Allen de 2 mm (entre le levier de frein et le tube du guidon), régler l'espace entre le disque et les patins jusqu'à ce que vous soyez confortable en freinage.</p> <p>3/ Vérifiez tous les 6 mois l'usure de vos plaquettes de freins.</p>
Poignée d'accélérateur		<p>1/ Mettez la trottinette sur la béquille centrale, de sorte que la roue arrière ne touche pas le sol.</p> <p>2/ tournez la poignée d'accélérateur puis relâchez : elle doit se replacer automatiquement à sa position initiale.</p>

LES TROTTINETTES

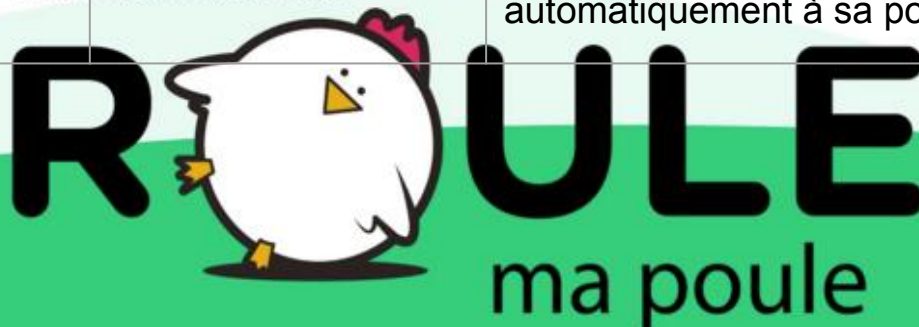

Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

Pneus	Pneus de 18 x 9.5 pouces	1/ Vérifier l'usure régulièrement. 2/ Vérifiez la pression : Avant = 1.5 bars – arrière = 1.5 bars
Batterie	Batterie Li-ion, 6.3kg, certifié CE	1/ vérifier le niveau de charge sur l'écran LED (cf description des organes de commandes). 2/ Vérifier la bonne connexion avec le câble d'alimentation. 3/ vérifier le bon verrouillage de la batterie dans son emplacement.
Feux	Phare avant, feu arrière incluant clignotants Gauche et Droit	1/ Vérifier le bon fonctionnement du phare, du feu stop, et des clignotants.
Écrous	Écrous et bloc écrous en acier inoxydable	1/ Vérifier que tous les écrous et boulons sont serrés et sécurisés, notamment ceux des roues avant et arrière, du système de freinage, de la tenue de la fourche et des gardes boue.

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

4 - Description des organes de commande



- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Disque de frein avant | 12. Batterie |
| 2. Pneu avant | 13. Siège (2 places) |
| 3. Garde-boue avant | 14. Déverrouillage selle pour accès à la batterie |
| 4. Suspension hydraulique avant | 15. Phare arrière et clignotant |
| 5. Klaxon | 16. Suspension hydraulique arrière |
| 6. Phare avant | 17. Garde-boue arrière |
| 7. Frein avant | 18. Moteur |
| 8. Régulateur de vitesse | 19. Disque de frein arrière |
| 9. Marche / Arrêt manuel | 20. Pédale |
| 10. Frein arrière | 21. Repose pied |
| 11. Guidon | 22. Plateforme antidérapante |

ROULE
ma poule

Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

NOTES :

Régulateur de vitesse :

Le maintien durant 4 secondes de la poignée d'accélérateur en position maximale déclenche le régulateur de vitesse. Une simple pression sur le frein Avant ou Arrière déconnectera le régulateur.

Marche / arrêt manuel :

Tournez la clef à droite dans le sens des aiguilles d'une montre pour démarrer le moteur. Pour éteindre le moteur après le stationnement, la clef doit être tournée à gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite retirez la clé.

Batterie (niveau de charge) :

Il y a sur la trottinette un visualiseur du niveau de charge de la batterie

- **83% = charge maximale**
- 71% = charge à moitié de la capacité nominale
- **61% = batterie entièrement déchargée**



LES TROTTINETTES

R  **ULE**
ma poule

Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

NOTES :

Batterie (recharge) :



LES TROTTINETTES

R  **ULE**
ma poule

Achetez et personnalisez votre trottinette sur


www.trottinette-roulemapoule.fr

5 - Mise en route du véhicule

Fonctionnement de la télécommande :

4/ Clé de contact : si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre clé pour démarrer votre 'Roule Ma Poule'.

2/ Bouton de mise en route/arrêt : une fois votre trottinette déverrouillée, appuyez une fois sur le bouton pour mettre en route/arrêter votre trottinette. La mise en route/arrêt est validée par un bip sonore.

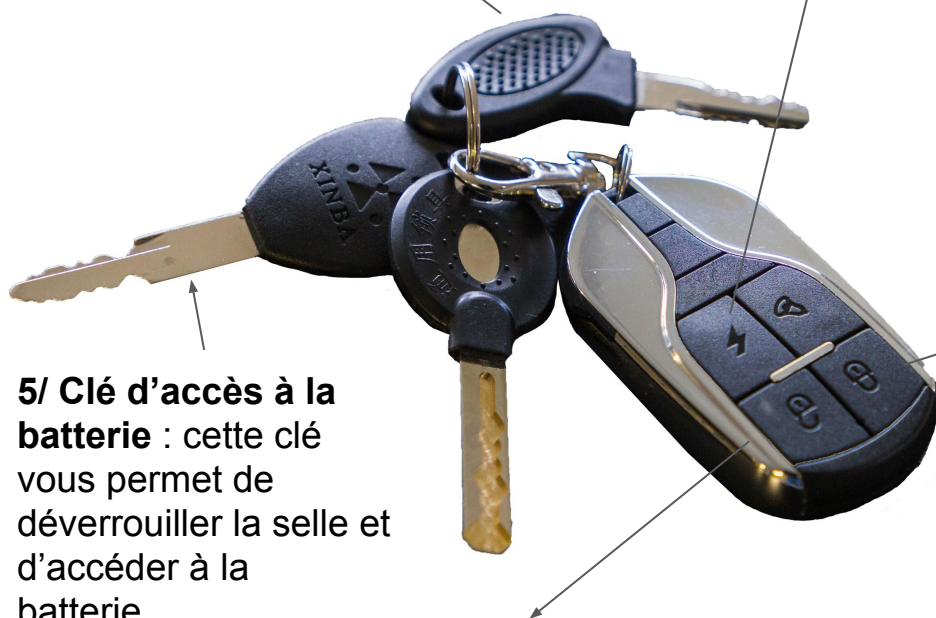

5/ Clé d'accès à la batterie : cette clé vous permet de déverrouiller la selle et d'accéder à la batterie.

3/ Bouton de verrouillage et de mise sous alarme : une fois votre trottinette mise à l'arrêt, appuyez une fois sur le bouton pour verrouiller et mettre sous alarme votre trottinette.

1/ Bouton de déverrouillage : appuyez une fois pour déverrouiller votre trottinette. Pour pouvoir la mettre en route, appuyez sur le bouton de mise en route/arrêt. Le déverrouillage est validé par un bip sonore.

LES TROTTINETTES

ROULE
ma poule

Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

6 - Instructions de recharge I Entretien de la batterie

Composition :

A réception de votre Trottinette X1 Roule Ma Poule, contrôlez que le carton contienne :

- 1 chargeur
- 1 câble d'alimentation du chargeur au secteur.
- 2 fusibles de rechange

NE PAS RELIER DIRECTEMENT LA BATTERIE DE VOTRE TROTTINETTE AU SECTEUR AVEC LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU CHARGEUR SANS LE CHARGEUR SOUS PEINE DE DANGER ET D'ENDOMMAGER LA BATTERIE

Instruction d'utilisation :

1. Avant le chargement, connecter d'abord le câble batterie (DC) du chargeur à la batterie, PUIS le câble secteur (AC) à la prise de courant AC220V.
2. Une fois le chargement terminé, débranchez d'abord le câble secteur AC de la prise de courant AC220V, puis débrancher le câble batterie DC de la batterie.
3. Lorsque vous ne chargez pas votre batterie, ou une fois le chargement terminé, assurez vous de débrancher le câble secteur AC et le câble batterie DC.
4. **LED1**, indique l'alimentation, **s'éclaire rouge** lorsque le **chargement démarre**.
5. **LED2**, indique le statut de chargement, est éclairée rouge durant le chargement et **Vert** lorsque le **chargement est terminé**.

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

Précautions d'utilisation :

- Ne pas couvrir ou manipuler le chargeur durant le fonctionnement.
- Le chargeur doit être placé à l'écart et hors d'accès des enfants.
- Le chargement en intérieur doit se faire dans une pièce ventilée et à température normale (entre 5°C et 35°C). Il est interdit d'utiliser le chargeur dans des endroits humides, à températures élevées, ou dans un environnement inflammable ou proche de substances explosives.
- Le temps de chargement moyen d'une batterie totalement déchargée est de 5 heures pour obtenir un chargement de 100%.
- Pour une première utilisation, la batterie doit être chargée à 90% minimum.
- Pour éviter des vibrations pouvant endommager le chargeur, il convient de ne pas le transporter systématiquement lors de ses déplacements en trottinette Roule Ma Poule.

IL EST INTERDIT DE DÉMONTÉ LE CHARGEUR

- En cas de mauvaise utilisation du chargeur, la société 1000 Fois 1 Fois, ne pourra être tenue pour responsable.

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

7 - Entretien

Avant de réaliser les opérations de maintenance suivantes, assurez vous que le chargeur est déconnecté de la batterie ET est déconnecté de la prise de courant

Entretien régulier du chargeur :

- Nettoyer la poussière sur les aérations et le ventilateur régulièrement, afin de vous assurer de la bonne circulation de l'air.
- Nettoyez de temps en temps le bloc chargeur avec un chiffon légèrement imbibé d'alcool.
- Ne pas utiliser ou stocker votre chargeur dans une zone humide.

Remplacement du fusible du chargeur :

- En cas de non fonctionnement du chargeur, vérifiez si le fusible du bloc chargeur est opérationnel. Ne remplacer le fusible qu'avec un fusible de caractéristique et spécificité identique, et assurez vous que le fusible est vissé correctement dans l'emplacement à cet effet.

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

Systeme de freinage :

- Vérifiez vos plaquettes de freins très régulièrement. Une garniture inférieure à 1mm doit être impérativement changée.
- Vérifiez le bon état et le serrage des vis.

Visseries et boulons :

- Vérifiez régulièrement le bon serrage de l'ensemble des vis et boulons
- Pour prévenir de la rouille, garer votre trottinette Roule Ma Poule dans un endroit sec et propre.
- Il est recommandé de ne pas laisser votre trottinette Roule Ma Poule déchargée pendant une longue période.
- Faites contrôler votre trottinette Roule Ma Poule tous les ans chez un spécialiste.

Les équipements électriques des trottinette Roule Ma Poule, en particulier les organes de puissance tels que moteur, contrôleur, feux et batteries, doivent être installés et entretenus uniquement par des personnes qualifiées. Pour tout renseignement contactez :

contact@trottinette-roulemapoule.fr

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

8 - Résolution des problèmes les plus fréquents

Symptôme	Panne	Solution
Après avoir connecté le chargeur à la batterie, le chargeur ne fonctionne pas OU LED2 est éclairé en vert	Connexion incorrecte, fusible grillé	Remplacer le fusible, et connecter de nouveau la batterie et le chargeur
Après avoir connecté le chargeur à la batterie, le chargeur ne fonctionne pas OU LED2 est éclairé en vert	Connexion incorrecte, fusible mal inséré	Replacer le fusible, et connecter de nouveau la batterie et le chargeur

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

La batterie n'est pas complètement chargée, mais le LED2 clignote rouge et vert	Le chargeur et la batterie sont déconnectés	Reconnectez le chargeur et la batterie
La batterie n'est pas complètement chargée, mais le LED2 clignote rouge et vert	Le chargeur est en surchauffe, et s'est mis en mode stand by protection thermique	Laissez le refroidir, il redémarrera tout seul une fois la température baissée
Une fois le chargeur branché au secteur, il ne fonctionne pas et aucune LED n'est éclairée	La prise de courant est défectueuse	Branchez votre chargeur à une prise de courant qui fonctionne
Une fois le chargeur branché au secteur, il ne fonctionne pas et aucune LED n'est éclairée	Le chargeur est défectueux	Contactez votre revendeur Roule Ma Poule. N'essayez pas de réparer vous-même votre chargeur.

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

9 - Conseils pratiques

1- Lorsque la trottinette Roule Ma Poule reste plusieurs jours à l'arrêt, il est préférable de laisser la batterie à 100% de charge. Il est préférable de charger régulièrement la batterie (env. tous les 4 mois) lorsque la trottinette Roule Ma Poule est en hivernage.

2 - L'autonomie de votre trottinette Roule Ma Poule est variable en fonction des conditions d'utilisation (vitesse, relief routier, charge embarquée, pression des pneus, température).

3 - Respectez les règles de la circulation, de sécurité, et contrôler votre vitesse. Avant son utilisation sur la route renseignez-vous sur la réglementation en vigueur.

4 - En cas d'intempéries, veillez à ralentir et à redoubler de prudence.

5 - Les organes électriques de la trottinette Roule Ma Poule ne sont pas complètement étanches à l'eau et aux salissures. Il est recommandé de ne pas nettoyer votre trottinette Roule Ma Poule au jet d'eau haute pression. Prenez soin de toujours laver votre trottinette Roule Ma Poule à sec avec une éponge.

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

10 - Précautions électriques

L'énergie contenue dans les batteries est importante, des courants de court-circuit peuvent être importants.

Si vous intervenez sur une réparation quelconque de la trottinette Roule Ma Poule, même n'ayant pas de lien avec un composant électrique, il est recommandé :

- De ne pas travailler dans des conditions humides, ni avec des mains mouillées.
- Toujours se mettre dans un environnement sec
- De couper la tension de la trottinette Roule Ma Poule
- De débrancher la batterie et de la mettre à l'écart

AVERTISSEMENTS

Ne pas suivre les **conseils pratiques** et les **précautions électriques** peut gravement endommager les organes électriques et résulter en de sérieux dommages corporels et/ou matériel.

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

11 - Caractéristiques techniques

Principaux paramètres techniques de la trottinette X1 Roule Ma Poule

1. Taille : 1880 330 * 700 mm
2. Entraxe : 1325 mm
3. Hauteur selle : 700 mm
4. Poids : 61 kg
5. Dimensions pneu : 18 * 9,5 pouces
6. Charge maximum : 180 KGS
7. Vitesse maxi : 25 km/h
8. Autonomie: 70km (1)
9. Couple Maximum : 75 N / M
10. Capacité d'ascension : 18 ° (2)
11. Distance de freinage à 20 km / h : Route sèche = 1m, route humide ≤ 3m
12. Béquille centrale de stationnement
13. Alarme sonore de 95 db + blocage électrique du moteur

(1) fonctionnement en continu, avec une batterie chargée à 100%, à 20km/h, terrain plat, poids de charge de 60 Kg

(2) Avec une batterie chargée à 100%, poids de charge de 60 Kg, puissance maximale.

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

Principaux paramètres techniques de la batterie

1. Type de Batterie: Lithium-ion
2. 72 Volts - 16 Ampères
3. Série : 180W
4. Tension nominale d'entrée: 110/220V
5. Tension constante: 84.0V
6. Courant constant : 0.1~10.0A

Principaux paramètres techniques du moteur

1. Moteur : Brushless
2. Puissance : 1200 Watts

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

www.trottinette-roulemapoule.fr

Nous vous remercions cher client de l'acquisition de la trottinette Roule Ma Poule modèle X1.

Pour toutes vos remarques et questions complémentaires, nous vous invitons à nous adresser un e-mail que nous traiterons dans les meilleurs délais

contact@trottinette-roulemapoule.fr

LES TROTTINETTES



Achetez et personnalisez votre trottinette sur

[**www.trottinette-roulemapoule.fr**](http://www.trottinette-roulemapoule.fr)